







# REPARATURANLEITUNG REPAIR INSTRUCTIONS MANUEL DE RÉPARATION

Reibkupplung Friction clutch Limiteur à friction

K96, K96/4

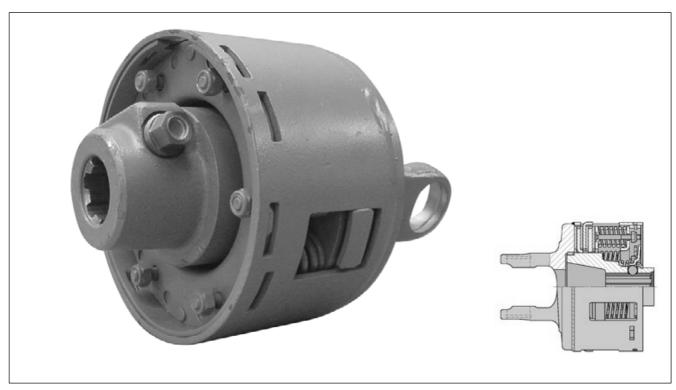



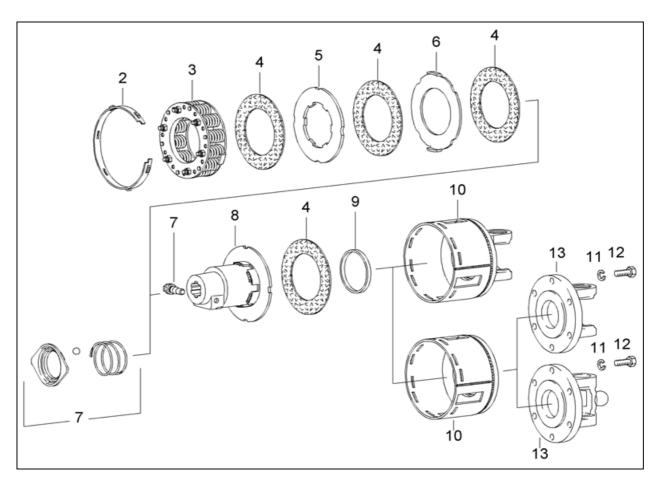



## **DEMONTAGE • DISMANTLING • DÉMONTAGE**

Demontage CC-Verschluss (Pfeil) siehe Anleitung 304991.

See dismantling instructions 304991 for CC-lock (arrow).

Pour le démontage du verrouillage CC (flèche), voir instruction 304991.



Demontage Ziehverschluss (Pfeil) siehe Anleitung 129889

See dismantling instructions 129889 for quick-disconnect lock, ball type (arrow).

Pour le démontage du verrouillage rapide à billes (flèche), voir instruction 129889.





Einstellring (2), durch abwechselndes Anziehen der sechs Muttern (Pfeile) am Federpaket (eine Umdrehung), entlasten.

Tighten the 6 nuts (arrows) of the spring pack, one turn at a time, to relieve the setting ring (2).

Serrer progressivement les 6 écrous (flèches) du blocressort (2) de respectivement un tour pour détendre la baque de réglage.



Montageposition des Einstellrings (2) zum Gehäuse (10) markieren.

Nase am Anfang des Einstellrings aus dem Schlitz im Kupplungsgehäuse drücken.

Mark assembly position of the setting ring (2) in relation to the housing (10).

Press nose at beginning of setting ring out of slot in clutch housing.


Repérer la position de montage de la bague de réglage (2) par rapport au boîtier (10). Chasser le téton de la bague de réglage de la fente disposée dans le boîtier.



Einstellring (2) vorsichtig aus dem Kupplungsgehäuse (10) heraushebeln.

Force setting ring (2) carefully out of clutch housing (10).

Retirer délicatement la bague de réglage (2) du boîtier (10).

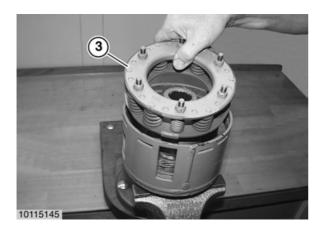


Federpaket (3) aus Gehäuse herausnehmen.

Take spring pack (3) out of housing.

Retirer le bloc-ressort (3) du boîtier.




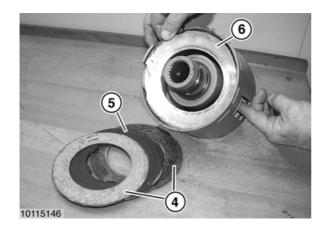

Bei K96/4 Reibscheiben (4) und Mitnahmescheiben (5 und 6) herausnehmen.

On K96/4 remove friction disks (4) and drive plates (5 and 6).

Sur les K96/4, sortir les disques de friction (4) et les disques d'entraînement (5 et 6).

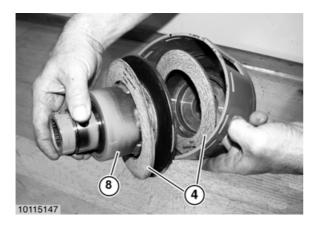

Flanschnabe (8) einschl. Reibscheiben (4) herausnehmen.

Remove flange hub (8) together with friction disks (4).

Enlever le moyeu à plateau (8) avec les disques de friction (4).





Bei Bedarf Laufring (9) aus dem Kupplungsgehäuse drücken.

If necessary press bearing race (9) out of clutch housing.

Si nécessaire, chasser la bague de roulement (9) du boîtier.



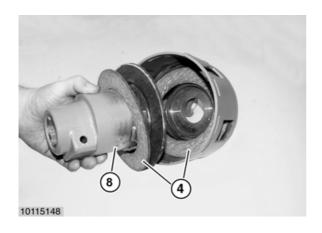

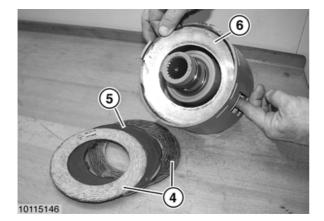



10115145

### **MONTAGE • ASSEMBLY • MONTAGE**

Laufring in das Kupplungsgehäuse einsetzen. Reibscheiben (4) und Flanschnabe (8) einsetzen. **Achtung!** Die Reibflächen müssen sauber und fettfrei sein.

Insert bearing race into clutch housing. Assemble friction disks (4) and flange hub (8). **Caution!** The friction areas must be clean and free of grease.

Placer la bague de roulement dans le boîtier. Insérer les disques de friction (4) et le moyeu à plateau (8). **Attention!** Les surfaces en contact doivent être propres et exemptes de graisse.

Bei K96/4 Mitnahmescheibe (6) (außen verzahnt), Reibscheiben (4) und Mitnahmescheibe (5) (innen verzahnt) einlegen.

**Achtung!** Auf richtige Montagefolge der Pos. 6 und 5 achten.

On K96/4 insert drive plate (6) (externally geared), friction disks (4) and drive plate (5) (internally geared). **Caution!** Make sure that items 6 and 5 are fitted in correct sequence.

Sur K96/4, insérer le disque entraîneur (6) (à denture extérieure), les disques de friction (4) et le disque entraîneur (5) (à denture intérieure).

**Attention!** Respecter l'ordre correct des positions 6 et 5 lors du montage.

 $\label{eq:federal} \textit{Federpaket (3) in Kupplungsgeh\"{a}use einsetzen}.$ 


Insert spring pack (3) into clutch housing.

Placer le bloc-ressort (3) dans le boîtier.

5





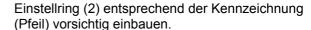

Carefully assemble setting ring (2) in accordance with the marking (arrow).

Monter avec précaution la bague de réglage (2) en fonction du marquage (flèche).



Die sechs Muttern (Pfeile) am Federpaket abwechselnd (jeweils eine Umdrehung) bis Gewindeauslauf zurückdrehen. Die Kupplung ist nun einsatzbereit.

Montage Ziehverschluss siehe Anleitung 129889 Montage CC-Verschluss siehe Anleitung 304991.

Loosen the 6 nuts (arrows) of the spring pack to end of thread (one turn at a time). The clutch is now ready for use.

See assembly instructions 129889 for quick-disconnect lock, ball type.


See assembly instructions 304991 for CC-lock.

Dévisser les 6 écrous (flèches) du bloc-ressort de respectivement un tour jusqu'à l'extrémité du filet. Le limiteur peut maintenant être utilisé.

Pour le montage du verrouillage rapide à bille, voir instruction 129889.

Pour le montage du verrouillage CC, voir instruction 304991.



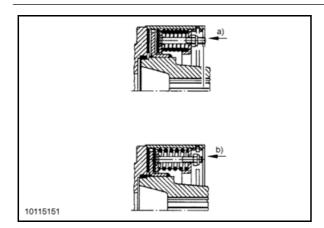

#### Achtung!

Vor Ersteinsatz und nach längerer Stillstandszeit Arbeitsweise der Reibkupplung überprüfen.

- a) Muttern anziehen, wodurch Reibscheiben entlastet werden. Kupplung durchdrehen
- b) Muttern bis Gewindeauslauf zurückdrehen Kupplung ist wieder einsatzbereit.

#### Caution!

Prior to first use and after long periods out of use, check working of friction clutch.

- a) Tighten nuts until friction disks are relieved. Rotate clutch fully.
- b) Turn nuts fully back.

Clutch is ready for use.

#### Attention!

Avant la première utilisation et après un arrêt de fonctionnement prolongé, vérifier le fonctionnement du limiteur à friction.

- a) Serrer les écrous sous lesquels les disques de friction sont délestés. Tourner le limiteur.
- b) Desserrer les écrous jusqu'à l'extrémité du filetage.


Le limiteur à friction est prêt à fonctionner.

Reibkupplung Friction clutch Limiteur à friction


WALTERSCHEID

**Drehmomenteinstellung:** 

Torque setting:

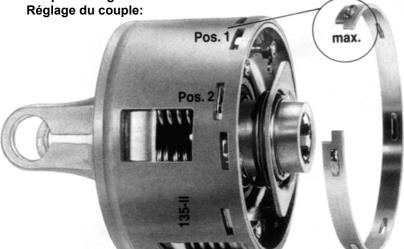

Einstellring Setting ring Bague de réglage! max. / maxi min. / mini

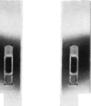

Drehmoment Torque / Couple		Einstellring Setting ring Bague de réglage	Kupplungsgehäuse Clutch housing Boîtier		
Stufe / Level					
Niveau	%		Pos.		
1	70	min.	1		
II*	30	max.	1		
III 9	90	min.	2		
IV 10	00	max.	2		

Das Drehmoment kann durch den Einstellring und durch zwei verschiedene Aufnahmepositionen im Kupplungsgehäuse verändert werden

- Der Einstellring hat eine **min.-** und eine **max.-** Stellung.
- Das Kupplungsgehäuse weist zwei in der Höhe verschiedene Aufnahmepositionen (1 und 2) für den Einstellring auf.

Hieraus ergeben sich **vier** Drehmomenteinstellungen je Federpaket (siehe Tabelle). The torque setting can be modified with the aid of the setting ring and two alternative location slots in the clutch housing.


- 1. The setting ring provides a **min.** position and a **max.** position.
- The clutch housing incorporates two locating positions for the setting ring (1 and 2) which are situated at different levels.

For each spring pack, **four** torque settings are possible (see table).

Le tarage du limiteur peut être modifié à l'aide de la bague de réglage et deux niveaux différents de logement dans le boîtier

- 1. La bague de réglage a une position **mini** et une position **maxi.**
- Le boîtier est pourvu de deux positions d'accrochage (1 et 2) pour la bague de réglage.

Il y a donc **quatre** positions de tarage pour chaque bloc-ressorts (voir tableau).

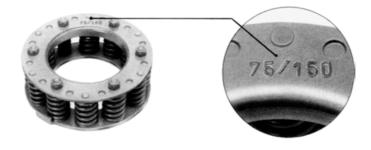

Kennzeichnung Marking Marquage	Marking Level / Niveau				Stufe Level / Niveau K96/4 [Nm]				Empfohlene Federbestückung Recommended spring kit Jeu de ressorts recommandé		Sach Nr. Ref. No. Réf.
	I	II*	III	IV	I	II*	III	IV	außen/outside/ extérieur	innen/inside/ intérieur	
20 / 40	180	200	230	250	350	400	450	500	0	5	171283
30 / 60	260	300	340	380	530	600	680	750	1	6	171284
36 / 72	320	360	420	460	604	720	840	930	3	5	118578
40 / 80	350	400	450	500	700	800	900	1000	3	6	171285
/ 90	400	450	530	580	800	900	1050	1150	4	6	171286
50 / 100	450	500	580	630	880	1000	1150	1280	5	5	377677
/ 110	480	550	630	700	950	1100	1250	1400	4	9	377676
60 / 120	530	600	700	780	1050	1200	1380	1530	6	6	377675
63 / 125	550	630	730	800	1100	1250	1450	1590	6	8	172777
/ 135	600	680	780	850	1200	1350	1550	1730	10	2	377674
75 / 150	650	750	850	950	1330	1500	1730	1900	9	5	377673
/ 165	730	830	950	1050	1450	1650	1900	2100	11	5	175022
90 / 180	800	900	1030	1150	1580	1800	2080	2300	10	8	377671
/ 195	850	980	1120	1240	1700	1950	2250	2470	12	8	175023
105 / 210	900	1050	1180	1300	1800	2100	2350	2600	11	11	377672

8

· Vorzugsdrehmoment / Preferred torque / Couple préféré

129904